zūmo® 590

Manuale Utente

Giugno 2015 Stampato a Taiwan 190-01706-31_0E

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

ANT®, ANT+®, Garmin®, il logo Garmin, TracBack®, VIRB® e zūmo® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ e trafficTrends™ sono marchi Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD™ è un marchio di SD-3C. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc. PANDORA®, il logo Pandora e le immagini commerciali di Pandora sono marchi o marchi registrati di Pandora Media, Inc. utilizzati con autorizzazioni.

Questo prodotto è certificato ANT+®. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

Sommario

Operazioni preliminari 1
Installazione della batteria 1
Montaggio del dispositivo su una moto 1
Informazioni sui cavi di alimentazione 1
Installazione della base del manubrio 1
Fissaggio della base al supporto per moto 2
Fissaggio della base alla base del manubrio 2
Installazione del dispositivo nel supporto per moto 2
Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile 2
Rimozione del dispositivo nel supporto per moto 3
Assistenza e aggiornamenti 3
Impostazione di Garmin Express 3
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express 3
Attivare e disattivare la modalità di sospensione 3
Spegnimento del dispositivo 3
Reimpostazione del dispositivo 3
Regolazione della luminosità dello schermo 3
Regolazione del volume 4
Icone della barra di stato 4
Acquisizione dei segnali GPS 4
Modalità di trasporto 4
Informazioni sulla batteria 4
Impostazione dell'ora 4
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo 4
Uso della tastiera su schermo 4
Informazioni sui collegamenti 4
Aggiunta di un collegamento 4
Rimozione di un collegamento 4
Ricerca di posizioni 4
Posizioni 4
Ricerca di una posizione per categoria 4
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca 5
Modifica dell'area di ricerca 5
Strumenti di ricerca 5
Ricerca di un indirizzo 5
Ricerca di incroci 5
Ricerca di una città 5
Ricerca di una posizione mediante le coordinate 5
Avvio di un percorso utilizzando la mappa 5
Salvataggio della posizione Casa 5
Come raggiungere la posizione Casa 5
Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA 5
Ricerca delle ultime destinazioni trovate 5
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate 6
Ricerca di parcheggi 6
Impostazione di una posizione simulata 6
Salvataggio delle posizioni 6
Memorizzazione di una posizione 6
Memorizzazione della posizione corrente 6
Avvio di un percorso verso una posizione salvata 6
Modifica di una posizione salvata 6
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata 6
Condivisione di una posizione salvata 6
Eliminazione di una posizione salvata 6
Navigazione 6
Avvio di un percorso 6
Modifica della modalità di calcolo del percorso 6
Anteprima di più percorsi 7
Avvio di un percorso verso una posizione salvata 7
Uso di un percorso con strade panoramiche 7
Percorso sulla mappa 7
Uso della mappa 7
Aggiunta di un punto a un percorso 7
Come evitare un punto del percorso 7
Come effettuare una deviazione 7
Interruzione del percorso 7
Uso dei percorsi suggeriti 7
Info su Luoghi sul percorso 7
Ricerca dei punti di interesse più vicini 8
Caratteristiche delle strade da evitare 8
Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati 8
Come evitare un'area 8
Come evitare strade 8
Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato 8
Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati 8
Navigazione in Linea retta 8
Calcolo del carburante 8
Attivazione del calcolo carburante 8
Impostazione di un avviso di livello carburante basso 8
Reimpostazione del contachilometri del serbatoio di carburante 8
Attivazione di Info soste carburante 8
Pagine Mappa 9
Personalizzazione della mappa 9
Personalizzazione dei livelli mappa 9
Visualizzazione del registro di viaggio 9
Modifica dei campi dati della mappa 9
Modifica della prospettiva della mappa 9
Visualizzazione del percorso 9
Visualizzazione di un elenco di svolte 9
Visualizzazione della svolta successiva 9
Visualizzazione degli svincoli 9
Visualizzazione degli avvisi sul traffico 9
Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio 9
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente 9
Ricerca di servizi nelle vicinanze 9
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente 9
Funzioni vivavoce 10
Attivazione del vivavoce Bluetooth 10
Informazioni sugli auricolari wireless 10
Associazione di un auricolare wireless 10
Info su Chiamata vivavoce 10
Associazione del telefono 10
Come effettuare una chiamata 10
Ricezione di una chiamata 10
Uso della funzione Elenco chiamate 10
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata 10
Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa 11
Associazione di ulteriori dispositivi Bluetooth 11
Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato 11
Uso delle applicazioni 11
Uso dell'Aiuto 11
Ricerca degli argomenti dell'Aiuto 11
Smartphone Link 11
Download di Smartphone Link 11
Collegamento a Smartphone Link 11
Servizi Live Garmin 11
Pianificazione di un viaggio 11
Programmazione di un percorso 12
Modifica delle modalità di trasporto di un percorso 12
Navigazione di un percorso salvato 12
Modifica di un percorso salvato 12
Condivisione di percorsi 12
Creazione di un percorso di andata e ritorno 12

Lettore multimediale 12
Modifica della sorgente di contenuti multimediali 12
Servizio Pandora 12
Download dell'applicazione Pandora 13
Utilizzo di Pandora 13
Modifica delle stazioni 13
Tracce 13
Visualizzazione delle informazioni sulle tracce 13
TracBack® 13
Come seguire la traccia recente 13
Salvataggio di una traccia recente come percorso 13
Pressione dei pneumatici 13
Installazione dei sensori della pressione dei pneumatici 13
Installazione dei sensori sui pneumatici 14
Avvisi sulla pressione dei pneumatici 14
Modalità sospensione dei sensori della pressione dei pneumatici 14
Uso della bussola 14
Telecomando VIRB 14
Controllo di una action cam VIRB 14
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio 14
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti 14
Registrazione della cronologia delle attività di assistenza 14
Aggiunta di categorie di assistenza 15
Eliminazione di categorie di assistenza 15
Ridenominazione di categorie di assistenza 15
Eliminazione dei record di assistenza 15
Modifica di un record di assistenza 15
Visualizzazione delle previsioni meteo 15
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città 15
Visualizzazione del radar meteo 15
Visualizzazione degli avvisi meteo 15
Controllo delle condizioni della strada 15
Visualizzazione dei messaggi myGarmin 15

Traffico 15

Eventi relativi al traffico sul percorso 16
Visualizzazione del traffico sul percorso 16
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso 16
Visualizzazione del traffico sulla mappa 16
Eventi relativi al traffico nella propria area 16
Ricerca degli eventi relativi al traffico 16
Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa 16
Informazioni sui dati del traffico 16
Info sulle videocamere di controllo del traffico 16
Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico 16
Visualizzazione di una videocamera di controllo del traffico 16
trafficTrends™ 16
Disattivazione di trafficTrends 16
Attivazione della funzione Traffico 16

Gestione dei dati 16

Gestione dei dati 16
Tipi di file 16
Informazioni sulle schede di memoria 17
Installare una scheda di memoria 17
Collegamento del dispositivo al computer 17
Trasferimento dei dati del computer 17
Scollegamento del cavo USB 17
Eliminazione dei file 17

Personalizzazione del dispositivo 17

Impostazioni di mappa e veicolo 17
Attivazione delle mappe 17
Personalizzazione degli strumenti mappa 17
Impostazioni di navigazione 17
Impostazioni della modalità di calcolo 18
Come evitare le strade a pedaggio 18
Come evitare i bollini autostradali 18
Impostazioni dello schermo 18
Impostazioni Bluetooth 18
Disattivazione Bluetooth 18
Impostazioni del traffico 18
Impostazioni di unità e ora 18
Impostazioni di lingua e tastiera 18
Impostazioni del dispositivo e di privacy 18
Impostazioni degli allarmi di prossimità 19
Ripristino delle impostazioni 19

Appendice 19

Cavi di alimentazione 19
Caricamento del dispositivo 19
Manutenzione del dispositivo 19
Pulizia della parte esterna del dispositivo 19
Pulizia del touchscreen 19
Come prevenire i furti 19
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari 19
Montaggio sul cruscotto 19
Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa 20
Rimozione del dispositivo dal supporto 20
Rimozione del supporto dalla ventosa 20
Rimozione della ventosa dal parabrezza 20
Acquistare altre mappe 20
Autovelox 20
Punti di interesse personali 20
Installazione di POI Loader 20
Uso dei file di Aiuto di POI Loader 20
Ricerca di punti di interesse personali 20
Acquisto degli accessori 20

Info sul dispositivo 20

Caratteristiche tecniche 20

Risoluzione dei problemi 20

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare 20
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo 20
La batteria non rimane carica a lungo 20
L'indicatore del livello della batteria non è preciso 21
Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer 21
Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer 21
Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer 21

Indice 22

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Installazione della batteria

1 Ruotare il D-ring del coperchio della batteria in senso antiorario e rimuovere il coperchio della batteria.

2 Individuare la batteria agli ioni di litio nella confezione del prodotto.

3 Se necessario, inserire una scheda microSD™ ① nel dispositivo.

4 Inserire la batteria con il relativo cavo nella parte superiore.

5 Inserire il connettore della batteria ② nella porta della batteria ③.

6 Chiudere il coperchio della batteria e fissare il D-ring del coperchio della batteria.

Montaggio del dispositivo su una moto

Informazioni sui cavi di alimentazione

⚠ ATTENZIONE

Garmin® consiglia di far installare il dispositivo esclusivamente da tecnici esperti e qualificati. Il collegamento errato del cavo di alimentazione potrebbe provocare danni al prodotto o alla batteria, nonché lesioni alla persona.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Il dispositivo deve essere montato in una posizione adatta e sicura della moto, in base alle fonti di alimentazione disponibili e a un corretto instradamento dei cavi.

①	Base di appoggio moto
②	Cavi privi di protezione con fusibile in linea per il collegamento all'alimentazione (all'alimentazione della moto)

Installazione della base del manubrio

Il dispositivo include i componenti per due soluzioni di installazione sul manubrio. I montaggi personalizzati possono richiedere ulteriori utensili (http://www.ram-mount.com).

Installazione della staffa a U e della base del manubrio

1 Posizionare la staffa a U ① intorno al manubrio ② e far passare le estremità attraverso la base del manubrio ③.

2 Serrare i dadi per fissare la base.

NOTA: la coppia consigliata è di 5,65 N-m (50 lbf-poll.). La coppia non deve superare 9,04 N-m (80 lbf-poll.).

Installazione della base del manubrio sul supporto del morsetto della frizione/freno

1 Rimuovere i due bulloni in dotazione dal supporto del morsetto della frizione/freno ①.

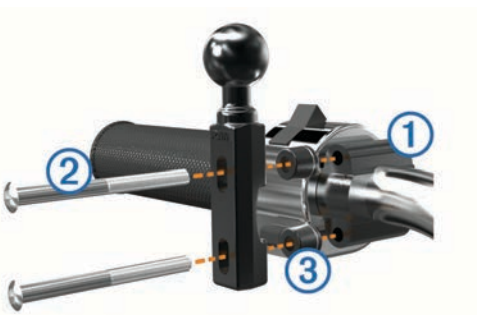

NOTA: sono inclusi bulloni standard da 1/4 poll. e M6. Utilizzare i bulloni in dotazione adatti al supporto del morsetto della frizione/freno.

2 Far passare i nuovi bulloni ② attraverso la base del manubrio, i distanziatori ③ e il supporto del morsetto della frizione/freno.

3 Serrare i bulloni per fissare la base.

Fissaggio della base al supporto per moto

AVVERTENZA

Un contatto diretto e prolungato con la base o con altre parti della moto potrebbe danneggiare il supporto con il tempo. Per evitare danni, posizionare i distanziatori di montaggio tra il supporto e la base e accertarsi che nessuna parte del dispositivo o del supporto sia a contatto con la moto.

1. Inserire le viti senza punta M4 x 20 mm ① nelle rondelle ②, nella base di appoggio, nei distanziatori ③ e nella base ④.

2. Serrare i dadi per fissare la base.

Fissaggio della base alla base del manubrio

1. Allineare la sfera della base del manubrio ① e la sfera della base ② a ciascuna estremità del braccio con doppio alloggiamento ③.

2. Inserire ciascuna sfera nel braccio con doppio alloggiamento.
3. Serrare leggermente la manopola.
4. Regolarla per ottenere una visualizzazione e gestione ottimali.
5. Serrare la manopola per fissare il supporto.

Installazione del dispositivo nel supporto per moto

1. Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.

2. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
3. se il fermo in cima al supporto rimane dritto dopo aver inserito il dispositivo, premerlo verso il basso.

Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, informarsi sulle normative locali relative al montaggio sul parabrezza.

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Non utilizzare il supporto a ventosa sulle moto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

1. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nel connettore ② sul supporto.

2. Rimuovere la plastica trasparente dalla ventosa.
3. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
4. Premere la ventosa ③ sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
5. Inserire la base di appoggio ⑤ sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
6. Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.
7. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
8. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione per automobili in una presa di alimentazione.

Rimozione del dispositivo nel supporto per moto

1 Premere il pulsante di rilascio sul lato del supporto.
2 Estrarre il dispositivo.

Assistenza e aggiornamenti

Garmin Express™ consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin. È possibile che alcuni servizi non siano disponibili per il dispositivo in uso.

- Registrazione del prodotto
- Manuali dei prodotti
- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti delle mappe, delle carte o dei campi
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

Impostazione di Garmin Express

1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo. Gli aggiornamenti mappa permettono al navigatore di poter disporre dei dati cartografici più recenti, al fine di garantire che il calcolo dei percorsi risulti essere il più efficiente possibile. Garmin Express è disponibile per computer Windows® e Mac®.

1 Sul computer, visitare il sito Web www.garmin.com/express.

2 Selezionare un'opzione:
   - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
   - Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.
3 Fare doppio click sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.
4 Avviare Garmin Express.
5 Collegare il dispositivo Garmin al computer utilizzando un cavo USB.

6 Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
   Il software Garmin Express riconosce il dispositivo.
7 Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
8 Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo al software Garmin Express.
   Al termine della configurazione, il software Garmin Express cerca gli aggiornamenti mappa e software per il dispositivo in uso.
9 Selezionare un'opzione:
   - Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
   - Per installare un singolo aggiornamento, fare clic su **Visualizza dettagli** e selezionare un aggiornamento.

Il software Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

Attivare e disattivare la modalità di sospensione

È possibile utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. In modalità di sospensione, il dispositivo utilizza una quantità ridottissima di energia e può riattivarsi istantaneamente per l'utilizzo.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente quando quest'ultimo è in modalità di sospensione.

Premere il tasto di accensione ①.

Spegnimento del dispositivo

1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata una richiesta sullo schermo.
   La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione della richiesta, il dispositivo entra in modalità di sospensione.
2 Selezionare **Spegni**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Regolazione della luminosità dello schermo

1 Selezionare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.

2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume

Prima di poter regolare il volume, è necessario collegare il dispositivo a un supporto alimentato o a un auricolare mediante il vivavoce Bluetooth®.

1 Selezionare **Volume**.
2 Selezionare un'opzione:
- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
- Selezionare per opzioni aggiuntive.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS
	Stato della tecnologia Bluetooth (viene visualizzato quando il Bluetooth è attivato)
	Indicatore della modalità di trasporto
9:10	Ora corrente
	Stato della batteria
	Connesso a Smartphone Link
53 °C	Temperatura
	Stato del carburante

Acquisizione dei segnali GPS

Per poter navigare con il dispositivo è necessario acquisire i satelliti. nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. L'acquisizione dei satelliti può richiedere qualche minuto.

1 Accendere il dispositivo.
2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto per tre secondi.

Modalità di trasporto

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto. La modalità di trasporto corrente è indicata da un'icona nella barra di stato.

	Modalità Automobile
	Modalità Moto
	Modalità Linea retta

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Impostazione dell'ora

1 Nel menu principale, selezionare l'ora.
2 Selezionare un'opzione:
- Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatica**.
- Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Consultare la sezione "Impostazioni di lingua e tastiera" per modificare il layout della tastiera (*Impostazioni di lingua e tastiera*, pagina 18).

- Selezionare per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare per cancellare un carattere.
- Selezionare per modificare il modo tastiera.
- Selezionare &?% per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegam.**.
2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

1 Selezionare **Dove si va?** > > **Rimuovi collegamenti**.
2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Ricerca di posizioni

Posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze. È anche possibile cercare indirizzi, coordinate, città e incroci.

Ricerca di una posizione per categoria

1 Selezionare **Dove si va?**.
2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

1 Selezionare **Dove si va?**.
2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.

3 Selezionare una categoria.
4 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.

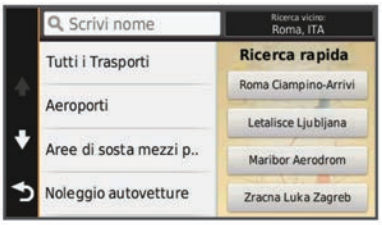

5 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

1 Selezionare **Dove si va?**.
2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
4 Selezionare un'opzione:
- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

5 Selezionare un'opzione:
- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
2 Selezionare **Ricerca vicino:**.
3 Selezionare un'opzione.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1 Selezionare **Dove si va?**.
2 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino:** per modificare l'area di ricerca (*Modifica dell'area di ricerca*, pagina 5).
3 Selezionare **Indirizzo**.
4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare**.
3 Inserire il nome di una città e selezionare .
4 Selezionare una città.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
2 Se necessario, selezionare e modificare il formato o il datum della coordinata.
3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

1 Selezionare **Mappa**.
2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
3 Se necessario, selezionare per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.
Gli indicatori di posizione (o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
4 Selezionare un'opzione:
- Selezionare un indicatore di posizione.
- Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

5 Selezionare **Vai!**.

Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1 Selezionare **Dove si va?** > > **Imposta posizione CASA**.
2 Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa posizione corrente** o **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu Salvate.

Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate** > **Casa**.
2 Selezionare .
3 Selezionare > **Modifica**.
4 Inserire le modifiche.
5 Selezionare **Fatto**.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.
2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > ☰ > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca di parcheggi

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.
2. Selezionare la posizione di un parcheggio.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Simulatore GPS**.
2. Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
3. Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.

   L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
4. Selezionare la descrizione della posizione.
5. Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

1. Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 4).
2. Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3. Selezionare ⓘ.
4. Selezionare **Salva**.
5. Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

1. Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
2. Selezionare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
4. Selezionare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
2. Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le posizioni salvate**.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare **Vai!**.

Modifica di una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare ⓘ.
5. Selezionare ☰ > **Modifica**.
6. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Nome**.
   - Selezionare **Numero di telefono**.
   - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
   - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
7. Modificare le informazioni.
8. Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
2. Selezionare una posizione.
3. Selezionare ⓘ.
4. Selezionare ☰ > **Modifica** > **Categorie**.
5. Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
6. Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
7. Selezionare **Fatto**.

Condivisione di una posizione salvata

Dopo aver salvato una posizione, è possibile condividerla con altri dispositivi Garmin compatibili utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth o una scheda di memoria.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare ⓘ.
5. Selezionare ☰ > **Condividi**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate condividere le informazioni relative alla posizione.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
2. Selezionare ☰ > **Elimina posiz. salvate**.
3. Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Navigazione

Avvio di un percorso

1. Cercare una posizione (*Posizioni*, pagina 4).
2. Selezionare una posizione.
3. Selezionare **Vai!**.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato. La modalità di calcolo influisce solo sui percorsi automobilistici.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
   - Selezionare **Strade panoramiche** per calcolare percorsi che evitano le autostrade e utilizzano le strade panoramiche.
   - Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
   - Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Anteprima di più percorsi

1. Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 4).
2. Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3. Selezionare **Percorsi**.
4. Selezionare un percorso.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
2. Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le posizioni salvate**.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare **Vai!**.

Uso di un percorso con strade panoramiche

Il dispositivo può calcolare percorsi che preferiscono strade panoramiche. Questa funzione consente di utilizzare un percorso più divertente, tuttavia può aumentare il tempo o la distanza dalla destinazione.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del dispositivo. Questa funzione è dipendente dalla regione della mappa in uso.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo** > **Strade panoramiche** > **Salva**.
2. Avviare un percorso.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

Uso della mappa

1. Selezionare **Mappa**.
2. Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
3. Selezionare un'opzione.
   - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare + o −.
   - Per passare tra Nord in alto e visualizzazione 3-D, selezionare ▲.
   - Per visualizzare categorie specifiche, selezionare 🔍.

Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere un punto, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

1. Nella mappa, selezionare ↩ > **Dove si va?**.
2. Cercare una posizione.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare **Vai!**.
5. Selezionare **Aggiungi a percorso att.**.

Come evitare un punto del percorso

Prima di poter evitare un punto sul percorso, è necessario utilizzare un percorso e aggiungere lo strumento deviazioni al menu degli strumenti mappa (*Personalizzazione degli strumenti mappa*, pagina 17).

Se si decide di non navigare verso il punto successivo del percorso, è possibile evitare tale punto. Ciò evita che il dispositivo tenti di tornare indietro al punto mancato. Questa funzione non è disponibile se il punto successivo è la destinazione finale.

Nella mappa, selezionare ☰ > **Salta**.

Come effettuare una deviazione

Prima di poter effettuare una deviazione, è necessario utilizzare un percorso e aggiungere lo strumento modifica percorso al menu degli strumenti mappa (*Personalizzazione degli strumenti mappa*, pagina 17).

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1. Sulla mappa, selezionare ☰ > **Modifica percorso**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Dev. in base alla distanza**.
   - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Dev. in base alla strada**.

Interruzione del percorso

Sulla mappa selezionare, selezionare ☰ > ⊗.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e di privacy*, pagina 18).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Info su Luoghi sul percorso

È possibile visualizzare le attività commerciali e i servizi lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

I servizi vengono elencati in schede per categoria.

⛽	Carburante
🍴	Ristoranti
🛏	Alloggi
🚻	Toilette
P	Parcheggi
$	Banche e bancomat

Ricerca dei punti di interesse più vicini

1. Sulla mappa, selezionare ☰ > **Luoghi sul percorso**.
2. Selezionare una scheda.
3. Selezionare un punto di interesse.

Caratteristiche delle strade da evitare

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
2. Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di evitare aree e sezioni di strade specifiche. È possibile attivare e disattivare gli elementi da evitare personalizzati all'occorrenza.

Come evitare un'area

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare pers.**.
2. Se necessario, selezionare **Aggiungi elem. da evitare**.
3. Selezionare **Agg. area da evit.**.
4. Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Success.**.
5. Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Success.**.

   L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
6. Selezionare **Fatto**.

Come evitare strade

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare pers.**.
2. Selezionare **Agg. strada da ev.**.
3. Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Success.**.
4. Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Success.**.
5. Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare pers.**.
2. Selezionare un elemento da evitare.
3. Selezionare ☰ > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare pers.**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare 🗑.
   - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere ☰ > **Elimina**.

Navigazione in Linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Selezionare **Modalità di calcolo** > **Linea retta** > **Salva**.

   Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

Calcolo del carburante

È possibile impostare il dispositivo per stimare l'utilizzo di carburante, inviare avvisi quando ci si avvicina alla distanza di utilizzo massimo del carburante e suggerire soste per il rifornimento in base al tasso di carburante stimato. Quando il calcolo del carburante è attivato, ⛽ indica lo stato del carburante corrente.

Bianco: il calcolo del carburante è disattivato o il dispositivo non è collegato al supporto per moto.

Verde: il tasso di carburante stimato è sopra il livello di attenzione del serbatoio del carburante.

Arancione: il tasso di carburante stimato è sotto il livello di attenzione del serbatoio del carburante.

Rosso: la distanza rimanente stimata sul serbatoio è 0.

Attivazione del calcolo carburante

Prima di attivare il calcolo del carburante, il dispositivo deve trovarsi in modalità moto o Linea Retta ed essere inserito nel supporto per moto.

Quando si attiva il calcolo del carburante, viene visualizzato un indicatore del carburante nel computer di viaggio (*Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio*, pagina 9).

1. Fare rifornimento.
2. Selezionare **Applicazioni** > **Impostazioni carburante** > **Calcolo carburante**.
3. Selezionare **Distanza per serbatoio**.
4. Immettere la distanza percorsa con un serbatoio di carburante e selezionare **Fatto**.

Impostazione di un avviso di livello carburante basso

È possibile impostare il dispositivo affinché crei un avviso quando il livello di carburante è basso.

NOTA: per ricevere avvisi sul livello di carburante basso, il dispositivo deve essere inserito nel supporto per moto.

1. Attivare il calcolo del carburante (*Attivazione del calcolo carburante*, pagina 8).
2. Selezionare **Allarme serbatoio carburante**.
3. Inserire una distanza e selezionare **Fatto**.

Quando il carburante rimanente è sufficiente solo per percorrere la distanza inserita, viene visualizzato un avviso di livello carburante basso nella pagina della mappa.

Reimpostazione del contachilometri del serbatoio di carburante

Quando si fa rifornimento di carburante, è necessario reimpostare il contachilometri del serbatoio di carburante sul dispositivo per rilevare in modo più preciso il carburante rimanente.

Selezionare **Applicazioni** > **Impostazioni carburante** > **Reimposta serbatoio carbur.**.

Attivazione di Info soste carburante

Prima di poter attivare la funzione Info soste carburante, il dispositivo deve essere impostato in modalità moto, inserito nel supporto per moto e deve essere attivato il calcolo del carburante.

È possibile impostare il dispositivo per suggerire soste per rifornimento di carburante in base al tasso di carburante stimato.

Selezionare **Applicazioni** > **Impostazioni carburante** > **Rifornim. intelligente**.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli mappa**.
2. Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli mappa**.
2. Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Modifica dei campi dati della mappa

1. Nella mappa, selezionare un campo dati.

   NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.
2. Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
3. Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Vista Mappa Automobilistica**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
   - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
   - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Visualizzazione del percorso

Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare una svolta.

   Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare ☰ > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Sulla mappa, selezionare 0.8 per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare 0.8 per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso, è possibile che venga visualizzato un avviso sul traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Sulla mappa, selezionare **Velocità**.
2. Selezionare ☰ > **Reimposta campi**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
   - Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
   - Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
   - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio stazioni di rifornimento, ospedali o stazioni di polizia.

1. Nella mappa, selezionare il veicolo.
2. Selezionare una categoria.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

1. Nella mappa, selezionare il veicolo.
2. Selezionare ☰ > **Come raggiungermi**.

3 Selezionare una posizione di partenza.
4 Selezionare **Seleziona**.

Funzioni vivavoce

È possibile collegare il dispositivo a un auricolare wireless e ascoltare le indicazioni di navigazione vocali tramite l'auricolare. Con un auricolare collegato, è possibile collegare anche un telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo e l'auricolare.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2 Selezionare **Bluetooth**.

Informazioni sugli auricolari wireless

Grazie alla tecnologia wireless, il dispositivo può inviare i comandi di navigazione audio a un auricolare wireless. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web http://www.garmin.com/bluetooth.

Associazione di un auricolare wireless

NOTA: i comandi di navigazione e le chiamate possono essere ricevute su un solo auricolare alla volta. È possibile utilizzare fino a due auricolari per l'audio multimediale.

1 Posizionare l'auricolare e il dispositivo Bluetooth a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
2 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
3 Sull'auricolare, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
4 Sul dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine del processo di associazione, è possibile attivare o disattivare le funzioni dell'auricolare wireless associato (*Attivazione o disattivazione delle funzioni dell'auricolare*, pagina 10).

Attivazione o disattivazione delle funzioni dell'auricolare

È possibile attivare o disattivare le funzioni dell'auricolare Bluetooth associato.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2 Selezionare l'auricolare Bluetooth associato.
3 Selezionare una o più opzioni:
   - Per ascoltare le indicazioni del telefono e le istruzioni di navigazione tramite l'auricolare, selezionare **Telefono, Navigazione**.
   - Per ascoltare la riproduzione dei supporti tramite l'auricolare, selezionare **Supporti**.

Info su Chiamata vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

La tecnologia wireless Bluetooth Bluetooth consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare e all'auricolare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Associazione del telefono

1 Posizionare il telefono e il dispositivo zūmo a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
2 Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth e impostare il telefono su visibile.
3 Sul dispositivo zūmo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e sul dispositivo zūmo.

Al termine del processo di associazione, è possibile attivare o disattivare le funzioni dello smartphone associato (*Attivazione o disattivazione delle funzioni dello smartphone*, pagina 10).

Attivazione o disattivazione delle funzioni dello smartphone

È possibile attivare o disattivare le funzioni dello smartphone associato.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2 Selezionare lo smartphone associato.
3 Selezionare una o più opzioni:
   - Per effettuare o ricevere chiamate tramite il dispositivo zūmo, selezionare **Chiamate telefoniche**.
   - Per connettersi all'app Smartphone Link sullo smartphone, selezionare **Smartphone Link** (*Smartphone Link*, pagina 11).
   - Per controllare la riproduzione dei supporti sullo smartphone utilizzando il dispositivo zūmo, selezionare **Supporti** (*Lettore multimediale*, pagina 12).
   - Per controllare la riproduzione della radio via Internet Pandora® sullo smartphone utilizzando il dispositivo zūmo, selezionare **Pandora®** (*Servizio Pandora*, pagina 12).

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Chiama**.
2 Inserire il numero.
3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Rubrica**.
2 Selezionare un contatto.
3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Ricerca per categorie**.
2 Selezionare un punto di interesse.
3 Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2 Selezionare una categoria.

   Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.

3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

1 Sulla mappa, durante una chiamata, selezionare .
2 Selezionare un'opzione.
   - Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare **Muto**.
- Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate (*Modifica di una posizione salvata*, pagina 6).

1. Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > ☰ > **Imposta numero di casa**.
2. Inserire il proprio numero di telefono.
3. Selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Chiama Casa**.

Associazione di ulteriori dispositivi Bluetooth

1. Posizionare l'auricolare o il telefono e il dispositivo Bluetooth a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
2. Sul dispositivo, attivare il vivavoce Bluetooth.
3. Sull'auricolare o telefono, attivare il vivavoce Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
4. Nel dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Cerca dispositivi**.

   Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
5. Selezionare l'auricolare o il telefono dall'elenco.
6. Selezionare **OK**.

Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato

È possibile eliminare un dispositivo Bluetooth associato per impedire che si connetta automaticamente al dispositivo zūmo in futuro.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare il dispositivo da eliminare.
3. Selezionare **Annulla associazione dispos.**.

Uso delle applicazioni

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > 🔍.

Smartphone Link

Smartphone Link è un'applicazione per telefono che consente di sincronizzare i dati sulla posizione con il telefono e di accedere a informazioni in tempo reale utilizzando la connessione dati del telefono. Il dispositivo trasferisce i dati da Smartphone Link utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Le informazioni in tempo reale sono disponibili tramite piani gratuiti e su abbonamento da Servizi Live Garmin (*Servizi Live Garmin*, pagina 11).

Le posizioni salvate e quelle trovate di recente vengono sincronizzate con il telefono ogni volta che il dispositivo si collega a Smartphone Link.

Download di Smartphone Link

Smartphone Link è disponibile per alcuni smartphone. Visitare il sito Web www.garmin.com/smartphonelink o il negozio delle applicazioni del dispositivo, per informazioni sulla compatibilità e sulla disponibilità.

Scaricare Smartphone Link dal negozio delle applicazioni del telefono supportato.

Consultare il Manuale Utente del telefono per informazioni sul download e l'installazione di applicazioni.

Collegamento a Smartphone Link

Prima di potersi collegare a Smartphone Link, è necessario scaricare e installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

1. Avvio di Smartphone Link sul telefono.
2. Nel dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.
4. Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

   Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
5. Sul telefono, selezionare il dispositivo in uso dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze.
6. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e del dispositivo per confermare la richiesta di associazione.

   viene visualizzato nella barra di stato del dispositivo quando Smartphone Link è collegato.

Servizi Live Garmin

Prima di poter utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (*Collegamento a Smartphone Link*, pagina 11).

Il collegamento a Smartphone Link consente di accedere ai Servizi Live Garmin. I Servizi Live Garmin forniscono piani gratuiti e su abbonamento per visualizzare dati in tempo reale sul dispositivo, ad esempio sulle condizioni del traffico e meteo.

Alcuni servizi, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri servizi, ad esempio quelli relativi al traffico, migliorano le funzioni di navigazione esistenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Prima di poter sottoscrivere un abbonamento ai Servizi Live Garmin, è necessario installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

1. Avviare l'applicazione Smartphone Link sul telefono (*Collegamento a Smartphone Link*, pagina 11).
2. Selezionare **Account personale**.

   Viene visualizzato un elenco dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti.
3. Selezionare un servizio.
4. Selezionare il prezzo.
5. Selezionare **Abbonati**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
2. Selezionare **Nuovo viaggio**.
3. Selezionare **Seleziona posiz. di parten.**.
4. Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 4).
5. Selezionare **Seleziona**.
6. Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare ✚.
7. Selezionare **Success.**.
8. Selezionare **Salva**.
9. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Programmazione di un percorso

È possibile utilizzare la funzione Pianifica percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
2. Selezionare un viaggio.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Orario di partenza**.
   - Selezionare **Orario di arrivo**.
5. Selezionare data e ora, quindi selezionare **Salva**.
6. Selezionare **Durata**.
7. Selezionare la quantità di tempo che si prevede di trascorrere nella posizione, quindi selezionare **Salva**.
8. Se necessario, ripetere i passaggi da 3 a 7 per ciascuna posizione.

Modifica delle modalità di trasporto di un percorso

È possibile modificare le modalità di trasporto utilizzate per un percorso salvato.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
2. Selezionare un viaggio.
3. Selezionare ☰ > **Modalità di trasporto**.
4. Selezionare una modalità di trasporto.
5. Selezionare **Salva**.

Navigazione di un percorso salvato

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Selezionare **Vai!**.
4. Selezionare la destinazione successiva, quindi selezionare **Avvia**.

Modifica di un percorso salvato

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Selezionare ☰.
4. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Rinomina viaggio**.
   - Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere ed eliminare una posizione o per modificarne l'ordine.
   - Selezionare **Elimina viaggio**.
   - Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Condivisione di percorsi

È possibile condividere percorsi con i dispositivi Garmin compatibili utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

1. Posizionare il dispositivo a una distanza massima di 10 m (33 piedi) da un dispositivo Garmin compatibile.
2. Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi** > ☰ > **Condividi** > **Bluetooth**.
3. Selezionare un percorso e selezionare **Fatto**.
4. Selezionare un dispositivo dall'elenco e selezionare **OK**.

Creazione di un percorso di andata e ritorno

Il dispositivo può creare un percorso di andata e ritorno utilizzando una posizione di partenza specificata e una distanza, durata o destinazione.

1. Nella schermata principale, selezionare **Applicazioni** > **Round Trip**.
2. Selezionare **Posizione di partenza**.
3. Selezionare una posizione, quindi selezionare **Seleziona**.
4. Selezionare **Attributi viaggio**.
5. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Scegli una distanza** per pianificare il percorso in base alla distanza.
   - Selezionare **Scegli una durata** per pianificare il percorso in base alla durata.
   - Selezionare **Scegli una destinazione** per pianificare il percorso in base alla destinazione.
6. Immettere una distanza, durata o destinazione.
7. Selezionare un'opzione:
   - Se è stata immessa una distanza o una durata, selezionare **Fatto** > **Calcola**.
   - Se è stata selezionata una destinazione, selezionare **Seleziona**.
8. Selezionare un percorso, quindi selezionare **Vai!**.

Lettore multimediale

Il lettore multimediale può essere utilizzato soltanto quando la musica viene riprodotta in una buona qualità stereo. Il lettore multimediale può essere avviato solo se si utilizza un auricolare A2DP.

▶	Selezionare per riprodurre la traccia corrente.
🔊	Selezionare per regolare il volume.
⏮	Selezionare una volta per riprodurre il brano corrente dall'inizio. Selezionare due volte per riprodurre il brano precedente nella sequenza brani. Tenere premuto per riavvolgere la traccia corrente.
⏭	Selezionare per passare alla traccia successiva. Tenere premuto per mandare avanti rapidamente la traccia corrente.
⏸	Selezionare per sospendere la riproduzione della traccia corrente.
↻	Selezionare per ripetere la sequenza brani.
🔀	Toccare per riprodurre la sequenza brani in ordine casuale.
🎚	Selezionare per modificare il tipo di supporto.

Modifica della sorgente di contenuti multimediali

È possibile modificare la sorgente di contenuti multimediali riprodotti sul dispositivo.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Multimedia** > 🎚.
2. Selezionare una sorgente multimediale.

Servizio Pandora

Pandora è una radio gratuita personalizzata che offre costantemente musica. L'integrazione di Pandora richiede un dispositivo mobile compatibile con l'applicazione Pandora installata. Per ulteriori informazioni sui dispositivi mobili compatibili, visitare il sito Web www.pandora.com/everywhere/mobile.

NOTA: Pandora è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.

Download dell'applicazione Pandora

Prima di poter utilizzare il servizio Pandora sul dispositivo, è necessario scaricare e installare l'app Pandora sullo smartphone.

1. Sullo smartphone compatibile, aprire il negozio delle applicazioni e cercare Pandora.
2. Installare l'applicazione Pandora.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente dello smartphone o del dispositivo multimediale mobile.

Utilizzo di Pandora

Prima di poter utilizzare il servizio Pandora, è necessario associare lo smartphone compatibile al dispositivo (*Associazione del telefono*, pagina 10).

1. Sul dispositivo, selezionare **Applicazioni** > **Pandora®**.
2. Collegare lo smartphone compatibile al dispositivo.
3. Avviare l'applicazione Pandora sullo smartphone.
4. Sul dispositivo zūmo, selezionare un'opzione:
   - Per riprodurre un brano, selezionare ▶.
   - Per sospendere la riproduzione di un brano, selezionare ⏸.
   - Per saltare un brano, selezionare ▶▶|.
   - Se si gradisce un brano, selezionare 👍 per ascoltare altri brani simili.
   - Se non si gradisce un brano, selezionare 👎 per evitare che venga riprodotto in futuro.

Modifica delle stazioni

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pandora®**.
2. Selezionare ♪♡.
3. Selezionare una stazione.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro tracce contiene informazioni sul percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota.

Visualizzazione delle informazioni sulle tracce

1. Selezionare **Applicazioni** > **Tracce** > **Attivo**.
2. Selezionare una traccia.

   La traccia viene visualizzata sulla mappa.
3. Selezionare ☰.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per salvare la traccia, selezionare **Salva traccia**.
   - Per salvare la traccia come viaggio, selezionare **Salva come viaggio**.
   - Per visualizzare un grafico elevazione della traccia, selezionare **Profilo quota**.

TracBack®

Come seguire la traccia recente

La funzione TracBack registra una traccia degli spostamenti recenti. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti recenti fino al punto di partenza.

1. Selezionare **Applicazioni** > **TracBack**.

   La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.
2. Selezionare **Vai!**.

Salvataggio di una traccia recente come percorso

È possibile salvare una traccia recente come percorso in modo da poterla utilizzare in futuro utilizzando la funzione di pianificazione percorsi (*Navigazione di un percorso salvato*, pagina 12).

1. Selezionare **TracBack**.

   La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.
2. Selezionare ☰ > **Salva come viaggio**.
3. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Pressione dei pneumatici

⚠ ATTENZIONE

L'utilizzo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici non sostituisce la corretta manutenzione dei pneumatici stessi. L'utente è responsabile del mantenimento della corretta pressione dei pneumatici, anche se il livello di gonfiaggio degli stessi non ha raggiunto il valore che attiva l'avviso di pressione bassa. Il mancato adempimento all'obbligo di mantenere una corretta pressione dei pneumatici può causare la perdita del controllo del veicolo, che può a sua volta causare lesioni gravi o morte.

Il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici Garmin è disponibile come accessorio separato. La funzione relativa alla pressione dei pneumatici non è compatibile con tutti i modelli zūmo. Visitare il sito Web www.garmin.com/zumo per informazioni sugli accessori e la compatibilità.

Installazione dei sensori della pressione dei pneumatici

Prima di poter installare i sensori della pressione dei pneumatici, ciascun sensore deve essere dotato di batteria e adesivi numerici. È inoltre necessario disporre di un dispositivo zūmo compatibile.

I sensori comunicano in modalità wireless con il dispositivo zūmo compatibile. È possibile monitorare la pressione dei pneumatici e ricevere gli avvisi di bassa pressione sul dispositivo zūmo.

1. Rimuovere il cappuccio ① dal sensore ② ruotandolo in senso antiorario.

2. Se la batteria è già installata nel sensore, rimuovere la batteria.
3. Sul dispositivo zūmo, selezionare **Applicazioni** > **Pressione pneumatici**.
4. Selezionare il profilo di un veicolo che corrisponde alla configurazione dei pneumatici del veicolo in uso.
5. Avvicinare il sensore al dispositivo zūmo.
6. Sul dispositivo zūmo, selezionare il numero accanto al pneumatico al quale verrà associato il sensore.
7. Entro 30 secondi, sul sensore, inserire la batteria ③ nell'apposito vano ④ con il lato positivo rivolto verso l'alto.

Il dispositivo zūmo esegue la ricerca del sensore e visualizza un messaggio di conferma quando l'associazione del sensore è completata.

SUGGERIMENTO: se l'associazione del sensore non riesce, è necessario rimuovere la batteria del sensore e ripetere i passi 6 e 7.

8. Immettere i valori di pressione consigliati per il pneumatico.
9. Immettere i valori di pressione minima per il pneumatico.

   Il dispositivo zūmo attiva un avviso di pressione bassa quando il sensore segnala una lettura della pressione dei pneumatici più bassa di tale valore.
10. Riposizionare e serrare il cappuccio sul sensore.
11. Sul sensore, applicare l'adesivo numerico che corrisponde al numero di pneumatico selezionato nel passo 6.
12. Ripetere questa procedura per ciascun sensore rimanente.

Installazione dei sensori sui pneumatici

⚠ ATTENZIONE

Il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici deve essere utilizzato solo con valvole per pneumatici di metallo. L'installazione dei sensori per la pressione dei pneumatici su valvole non di metallo può causare danni ai pneumatici e/o alle valvole, che a loro volta possono causare lesioni gravi o morte.

AVVERTENZA

Per impedire possibili danni ai sensori o al veicolo, accertarsi che ciascun sensore installato non interferisca con i freni del veicolo o con l'altra apparecchiatura installata. Se un sensore installato interferisce con un apparecchio installato sul veicolo, non utilizzare il veicolo con il sensore installato.

Per impedire una possibile vibrazione o usura dei pneumatici su alcuni veicoli, potrebbe essere necessario bilanciare i pneumatici del veicolo dopo aver installato il sensore.

Prima di installare i sensori sui pneumatici, è necessario impostare i sensori con il dispositivo zūmo.

1. Rimuovere i cappucci delle valvole esistenti dai pneumatici del veicolo.
2. Sul dispositivo zūmo, selezionare **Applicazioni** > **Pressione pneumatici** per visualizzare il diagramma del profilo del veicolo.
3. Installare i sensori nelle valvole dei pneumatici serrandoli in senso orario.

   NOTA: è necessario installare ciascun sensore nel pneumatico corretto in base al diagramma del profilo del veicolo e agli adesivi numerici applicati ai sensori durante il processo di impostazione.
4. Girare le ruote manualmente per verificare che l'ingombro dei sensori sia sufficiente e che questi non interferiscano con le apparecchiature del veicolo.

Avvisi sulla pressione dei pneumatici

Il dispositivo avvisa l'utente tramite messaggi popup, icone sulla mappa e simboli nell'app della pressione dei pneumatici.

Quando è presente un avviso per un sensore, il numero accanto al pneumatico corrispondente viene visualizzato in rosso nell'app della pressione dei pneumatici. I simboli sotto al numero sono rossi per indicare gli avvisi attivi per tale sensore.

(!)	Pressione pneumatici bassa
▮	Batteria sensori scarica
✕	Sensore non collegato

Modalità sospensione dei sensori della pressione dei pneumatici

Quando si parcheggia il veicolo e si spegne il dispositivo zūmo, il sensore della pressione dei pneumatici entra in modalità di risparmio energetico dopo alcuni minuti. Il sensore non trasmette informazioni al dispositivo zūmo se si trova in modalità sospensione. In tal caso, è possibile che il dispositivo zūmo segnali che il sensore è scollegato.

Appena il veicolo si sposta, il sensore esce dalla modalità sospensione e si ricollega automaticamente al dispositivo zūmo. Per ricollegarsi può impiegare fino a 30 secondi.

Uso della bussola

NOTA: per determinare la direzione, è necessario spostarsi.

È possibile navigare mediante una bussola GPS.

Selezionare **Applicazioni** > **Bussola**.

Telecomando VIRB

La funzione telecomando VIRB® consente di controllare la action cam VIRB a distanza. Visitare il sito Web www.garmin.com/VIRB per acquistare una action cam VIRB.

Controllo di una action cam VIRB

Prima di poter utilizzare la funzione telecomando VIRB, è necessario attivare l'impostazione del telecomando sulla videocamera VIRB. Vedere il Manuale Utente delle serie *VIRB per ulteriori informazioni*.

1. Accendere la videocamera VIRB.
2. Sul dispositivo zūmo, selezionare **Applicazioni** > **VIRB** > **Connetti**.
3. Attendere che il dispositivo si colleghi alla videocamera VIRB.
4. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Avvia registrazione** per registrare un video.
   - Selezionare **Interrompi registrazione** per interrompere la registrazione di un video.
   - Selezionare **Screenshot** per scattare una foto.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (vedere *Impostazioni del dispositivo e di privacy*, pagina 18).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Registrazione della cronologia delle attività di assistenza

È possibile registrare la data e la lettura del contachilometri quando vengono eseguite attività di assistenza o di

manutenzione sul veicolo. Il dispositivo fornisce diverse categorie di assistenza ed è possibile aggiungere categorie personalizzate (*Aggiunta di categorie di assistenza*, pagina 15).

1. Selezionare **Applicazioni** > **Cronologia assistenza**.
2. Selezionare una categoria di assistenza.
3. Selezionare **Aggiungi record**.
4. Immettere la lettura del contachilometri e selezionare **Success.**.
5. Immettere un commento (facoltativo).
6. Selezionare **Fatto**.

Aggiunta di categorie di assistenza

1. Selezionare **Applicazioni** > **Cronologia assistenza**.
2. Selezionare ☰ > **Aggiungi categoria**.
3. Immettere il nome di una categoria e selezionare **Fatto**.

Eliminazione di categorie di assistenza

Quando si elimina una categoria di assistenza, vengono eliminati anche tutti i record di assistenza nella categoria.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Cronologia assistenza**.
2. Selezionare ☰ > **Elimina categorie**.
3. Selezionare le categorie di assistenza da eliminare.
4. Selezionare **Elimina**.

Ridenominazione di categorie di assistenza

1. Selezionare **Applicazioni** > **Cronologia assistenza**.
2. Selezionare la categoria da rinominare.
3. Selezionare ☰ > **Rinomina categoria**.
4. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Eliminazione dei record di assistenza

1. Selezionare **Applicazioni** > **Cronologia assistenza**.
2. Selezionare una categoria di assistenza.
3. Selezionare ☰ > **Elimina record**.
4. Selezionare i record di assistenza da eliminare.
5. Selezionare **Elimina**.

Modifica di un record di assistenza

È possibile modificare il commento, la lettura del contachilometri e la data di un record di assistenza.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Cronologia assistenza**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare un campo.
4. Inserire la nuova informazione e selezionare **Fatto**.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (*Collegamento a Smartphone Link*, pagina 11). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.
2. Selezionare un giorno.

   Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

1. Selezionare **Applicazioni** > **Meteo** > **Posizione corrente**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
   - Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.
2. Se necessario, selezionare una città.
3. Selezionare ☰ > **Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.
2. Se necessario, selezionare una città.
3. Selezionare ☰ > **Avvisi meteo**.

Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Meteo**.
2. Se necessario, selezionare una città.
3. Selezionare ☰ > **Condizioni della strada**.

Visualizzazione dei messaggi myGarmin

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (*Collegamento a Smartphone Link*, pagina 11). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile visualizzare i messaggi da myGarmin, ad esempio notifiche per gli aggiornamenti del software e delle mappe.

1. Selezionare **Applicazioni** > **myGarmin™**.

   Se sono presenti messaggi non letti, il numero di tali messaggi viene visualizzato nell'icona myGarmin.
2. Selezionare un oggetto del messaggio.

   Viene visualizzato il messaggio completo.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi. Per informazioni sul traffico e sulle aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

- Gli avvisi sul traffico vengono visualizzati sulla mappa quando lungo il percorso o nella propria area sono presenti eventi relativi al traffico.
- Il dispositivo deve essere collegato a Smartphone Link con un abbonamento infotraffico attivo per ricevere dati infotraffico.

Eventi relativi al traffico sul percorso

Quando si verificano rallentamenti dovuti al traffico sul percorso, viene visualizzato un avviso sulla mappa e il dispositivo calcola un percorso alternativo per evitare il rallentamento. È possibile scegliere se utilizzare automaticamente o su richiesta un percorso alternativo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico*, pagina 18). È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare ☰ > **Traffico**.

   L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.
2. Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico.

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico*, pagina 18), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare ☰ > **Traffico**.
2. Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
3. Selezionare **Vai!**.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Traffico**.
2. Se necessario, selezionare ☰ > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca degli eventi relativi al traffico

1. Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Traffico**.
2. Selezionare ☰ > **Eventi**.
3. Selezionare una voce nell'elenco.
4. Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

1. Nella mappa del traffico, selezionare 🚗.
2. Selezionare un evento.

Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

1. Nella mappa, selezionare ☰ > **Traffico**.
2. Selezionare **Legenda**.

Info sulle videocamere di controllo del traffico

Le videocamere di controllo del traffico forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali. È possibile salvare le videocamere che si desidera visualizzare regolarmente.

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio photoLive e collegare il dispositivo a un telefono supportato utilizzando Smartphone Link (*Smartphone Link*, pagina 11).

Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Selezionare **Applicazioni** > **photoLive**.
2. Selezionare **Toccare per aggiungere**.
3. Selezionare una strada.
4. Selezionare un incrocio.
5. Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di una videocamera di controllo del traffico

Per poter visualizzare una videocamera di controllo del traffico, è necessario prima salvarla (*Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico*, pagina 16).

1. Selezionare **Applicazioni** > **photoLive**.
2. Selezionare una videocamera.

trafficTrends™

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo utilizza la cronologia infotraffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente.

NOTA: è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Disattivazione di trafficTrends

Per impedire al dispositivo di registrare o condividere i dati infotraffico, è necessario disattivare trafficTrends.

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **trafficTrends**.

Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico. Quando sono disattivati, il dispositivo non riceve i dati sul traffico ma continua a evitare le aree potenzialmente congestionate utilizzando la funzione trafficTrends, se attivata (*trafficTrends™*, pagina 16).

1. Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

Gestione dei dati

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- Le mappe e i file dei waypoint GPX del software di mappatura myGarmin™, incluso MapSource® e BaseCamp™ (*Punti di interesse personali*, pagina 20).
- I file dei punti di interesse personali GPI di Garmin POI Loader (*Installazione di POI Loader*, pagina 20).
- File audio MP3.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installare una scheda di memoria

NOTA: il dispositivo supporta le schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC. Non supporta exFAT. Le schede di memoria devono essere formattate come FAT32.

1. Rimuovere il coperchio posteriore e la batteria dal dispositivo.
2. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
3. Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

1. Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
2. Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

   Sullo schermo del dispositivo viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

   A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

1. Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer*, pagina 17).

   A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
2. Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
3. Selezionare un file.
4. Selezionare **Modifica** > **Copia**.
5. Cercare una cartella sul dispositivo.

   NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
6. Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

1. Eseguire un'operazione:
   - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
   - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
2. Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
2. Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3. Selezionare un file.
4. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di mappa e veicolo

Per accedere alle impostazioni Mappa e veicolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di impostare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa*, pagina 9).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Avv. velocità sonori: fornisce avvisi quando il veicolo supera il limite di velocità.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.
2. Selezionare una mappa.

Personalizzazione degli strumenti mappa

È possibile selezionare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Strumenti mappa**.
2. Selezionare gli strumenti mappa da includere nel menu.
3. Selezionare **Salva**.

Impostazioni di navigazione

Per aprire la pagina delle impostazioni di navigazione, nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Ricalcolo se fuori percorso: consente di si impostare le preferenze di ricalcolo quando si naviga fuori da un percorso attivo.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare pers.: consente di evitare strade o aree specifiche.

Strade a pedaggio: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

Caselli e pedaggi: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Strade panoramiche: consente di calcolare percorsi con preferenza di strade panoramiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Come evitare le strade a pedaggio

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione:

   NOTA: il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

   - Selezionare **Strade a pedaggio**.
   - Selezionare **Caselli e pedaggi** > **Strade a pedaggio**.
3. Selezionare **Chiedi sempre**, **Evita** o **Consenti** e selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

I dati mappa sul dispositivo possono includere informazioni dettagliate sui bollini autostradali per alcuni Paesi. È possibile evitare o consentire i bollini autostradali per ciascun Paese.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Caselli e pedaggi** > **Bollini autostradali**.
2. Selezionare un Paese.
3. Selezionare **Chiedi sempre**, **Evita** o **Consenti** e selezionare **Salva**.

Impostazioni dello schermo

Per aprire la pagina delle impostazioni dello schermo, nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Schermo**.

Orientamento: consente di impostare lo schermo in modalità verticale oppure orizzontale.

Modo colore: consente di impostare il dispositivo in modo che visualizzi i colori in modalità notturna o diurna. È possibile selezionare Auto per consentire al dispositivo di impostare automaticamente i colori in modalità notturna o diurna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Bluetooth: consente di attivare la connessione wireless Bluetooth.

Cerca dispositivi: consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

Disattivazione Bluetooth

1. Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Ottimizza percorso: consente di abilitare il dispositivo per l'utilizzo automatico o su richiesta di percorsi alternativi ottimizzati (*Eventi relativi al traffico sul percorso*, pagina 16).

Avvisi infotraffico: consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

trafficTrends: consente di attivare la funzione trafficTrends (*trafficTrends*™, pagina 16).

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni** > **Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per accedere alle impostazioni del dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Report posizione: consente di condividere le informazioni sulla posizione con Garmin per migliorare i contenuti.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali caricati per gli allarmi dei punti di prossimità da visualizzare.

Selezionare **Impostazioni** > **Allarmi di Prossimità**.

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1. Selezionare **Impostazioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare ☰ > **Ripristina**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo al cavo di alimentazione accendisigari.
- Collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

  Se collegato a un computer è possibile che i tempi di carica risultino essere molto lunghi. È possibile che alcuni computer portatili non carichino il dispositivo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

  È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com.

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
2. Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
3. Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
4. Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web http://my.garmin.com.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare la parte terminale ①.

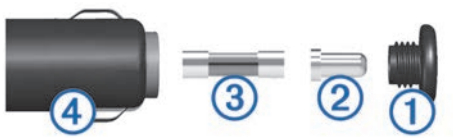

2. Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento ② e il fusibile ③.
3. Inserire un nuovo fusibile rapido 3 A.
4. Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
5. Avvitare di nuovo la parte terminale nel cavo di alimentazione accendisigari ④.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto è possibile utilizzare il disco di montaggio in dotazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
6. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

1. Premere la linguetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
2. Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione del supporto dalla ventosa

1. Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
2. Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

1. Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
2. Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Acquistare altre mappe

1. Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi (www.garmin.com).
2. Fare clic sulla scheda **Mappe**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Autovelox

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di punti di interesse personali o di autovelox.

NOTA: questa funzione non è disponibile per tutte le regioni o modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative alle posizioni degli autovelox e ai limiti di velocità. Visitare il sito Web www.garmin.com/safetycameras per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

È possibile aggiornare gli autovelox per un abbonamento al servizio autovelox esistente dal sito Web http://my.garmin.com. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per ricevere le informazioni sugli autovelox più aggiornate.

Per alcuni dispositivi e regioni, è possibile che i dati di base relativi agli autovelox siano inclusi con il dispositivo. I dati inclusi non comprendono né aggiornamenti né abbonamenti.

Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/poiloader.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca di punti di interesse personali

Per trovare i punti di interesse personali, è necessario prima caricarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader (*Installazione di POI Loader*, pagina 20).

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie**.
2. Scorrere fino alla sezione Altre categorie e selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

Info sul dispositivo

Caratteristiche tecniche

Impermeabilità	IEC 60529 IPX7
Gamma temperature di funzionamento	da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Temperatura di ricarica	da 0° a 45°C (da 32° a 113°F)
Alimentazione (CLA, motociclo o alimentazione esterna)	8–28 V cc
Alimentazione in entrata (USB)	5 V ±0,25 V
Durata della batteria	Fino a 4 ore in base all'uso e alle impostazioni
Tipo di batteria	Agli ioni di litio ricaricabile, sostituibile dall'utente
Gamma di voltaggio della batteria	3,5 V–4,1 V
Protocollo frequenza radio	2,4 GHz ANT+® protocollo di comunicazione wireless (per VIRB Remote) 2,4 GHz ANT® (per il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici)

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento (*Impostazioni di navigazione*, pagina 17).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari*, pagina 19).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo sia compresa tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F).
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia rotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il volume (*Regolazione del volume*, pagina 4).
- Disattivare il vivavoce Bluetooth.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo quando questo non è in uso (*Attivare e disattivare la modalità di sospensione*, pagina 3).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.

- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

L'indicatore del livello della batteria non è preciso

1. Scaricare completamente la batteria.
2. Caricare completamente il dispositivo senza interrompere il ciclo di carica.

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile. La modalità MTP è supportata da Windows 7, Windows Vista® e Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer

1. Scollegare il cavo USB dal computer.
2. Spegnere il dispositivo.
3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo.

   SUGGERIMENTO: il dispositivo deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

Indice

A
abbonamenti, Servizi Live Garmin **11**
accessori **20**
aggiornamento
  mappe **3**
  software **3**
aiuto. **11** *Vedere anche* servizio di assistenza
allarmi punti di prossimità, impostazioni **19**
associazione
  auricolare **10, 11**
  eliminazione di un dispositivo associato **11**
  telefono **10**
audio, punti di prossimità **19**
auricolare, associazione **10, 11**
auricolare wireless **10**
autovelox
  abbonamenti **20**
  autovelox **20**
avvisi, traffico **9**
avviso livello carburante basso **8**

B
barra di ricerca **5**
batteria
  carica **4, 19, 20**
  installazione **1**
  ottimizzazione **20**
  problemi **20, 21**
bussola **14**

C
caratteristiche tecniche **20**
carburante
  calcolo **8**
  tracciamento **8**
caricamento del dispositivo **4, 19, 20**
casa
  chiamata **11**
  come raggiungere **5**
  impostazione posizioni **5**
CASA
  modifica posizione **5**
  numero di telefono **11**
cavi
  alimentazione **19**
  supporto per moto **1**
cavi di alimentazione **19**
  sostituzione del fusibile **19**
chiamate **10**
  casa **11**
  chiamata in attesa **10**
  composizione **10**
  contatti **10**
  cronologia **10**
  effettuare **10**
  risposta **10**
chiamate in vivavoce **10**
chiamate telefoniche **10**
  chiamata in attesa **10**
  chiamata vocale **10**
  composizione **10**
  disattivazione microfono **10**
  risposta **10**
collegamenti **4**
  aggiunta **4**
  eliminazione **4**
come raggiungere la posizione casa **5**
composizione **10**
computer, collegamento **17, 21**
computer di viaggio, reimpostazione delle informazioni **9**
condizioni della strada, meteo **15**
coordinate **5**
cronologia assistenza
  categorie **15**
  eliminazione **15**
  modifica **15**
  record **14, 15**
cronologia di viaggio **18**

D
dati di viaggio, reimpostazione **9**
dati utente **16**
  eliminazione **17**
destinazioni. *Vedere* posizioni
deviazioni **7**
Dove sono? **6, 9**

E
elementi da evitare **18**
  area **8**
  caratteristiche delle strade **8**
  disattivazione **8**
  eliminazione **8**
  personalizzazione **8**
  strada **8**
elenco svolte **9**
eliminazione
  categorie di assistenza **15**
  dispositivo Bluetooth associato **11**
  record di assistenza **15**
  tutti i dati utente **17**
  viaggi **12**
EULA **18**
extra, punti di interesse personali **20**

F
file
  tipi supportati **16**
  trasferimento **17**
furti, come evitare **19**
fusibile, sostituzione **19**

G
Garmin Express **3**
  aggiornamento del software **3**
  registrazione del dispositivo **3**
geocaching **5**
GPS **4**

I
ID Unità **18**
impostazioni **17, 18**
impostazioni dello schermo **18**
impostazioni ora **4, 18**
incroci, ricerca **5**
indicazioni **9**
indicazioni di guida **9**
indicazioni vocali **10**
indirizzi, ricerca **5**
informazioni sul viaggio, visualizzazione **9**

L
latitudine e longitudine **5**
lettore multimediale **12**
lingua
  lingua voce **18**
  tastiera **18**
livelli mappa, personalizzazione **9**
luminosità **3**
luoghi sul percorso, ricerca dei servizi **7, 8**

M
manutenzione del dispositivo **19**
mappa, campo dati **9**
mappe **5, 7, 17**
  acquisto **20**
  aggiornamento **3**
  livelli **9**
  livello di dettaglio **17**
  tema **17**
  visualizzazione dei percorsi **9**
meteo **15**
  condizioni della strada **15**
  radar **15**
modalità di trasporto **4**
  modifica **12**
modalità mappa
  2-D **9**
  3-D **9**
modalità mappa 2-D **9**
modalità mappa 3-D **9**
modalità sospensione **3, 14**
modifica area di ricerca **5**
montaggio del dispositivo
  automobile **2**
  cruscotto **19**
  moto **1**
  rimozione dal supporto **3, 20**
  ventosa **20**
myGarmin, messaggi **15**
myTrends, percorsi **7**

N
navigazione **7**
  anteprima dei percorsi **7**
  impostazioni **17**
  linea retta **8**
navigazione in linea retta **8**
numero ID **18**

P
parcheggi, ultimo punto **14**
parcheggio **6**
percorsi **12**
  aggiunta di un punto **7**
  avvio **5–7**
  calcolo percorso **6**
  come evitare un punto **7**
  interruzione **7**
  modalità di calcolo **7, 18**
  myTrends **7**
  suggeriti **7**
  visualizzazione dell'anteprima **7**
  visualizzazione sulla mappa **9**
personalizzazione, elementi da evitare **8**
personalizzazione del dispositivo **17**
pianificazione percorsi **11, 12**
  modifica di un percorso **12**
POI Loader **20**
posizione corrente **9**
posizioni **4, 5, 14**
  chiamata **10**
  corrente **6, 9**
  impostazione Casa **5**
  memorizzazione **6**
  ricerca **5**
  simulate **6**
  ultime trovate **5**
posizioni salvate **6, 7, 12**
  categorie **6**
  eliminazione **6**
  modifica **6**
posizioni simulate **6**
pressione pneumatici
  avvisi **14**
  modalità sospensione **14**
  profili **13**
  sensori **13, 14**
prospettiva mappa **9**
pulizia del dispositivo **19**
pulizia del touchscreen **19**
pulsanti visualizzati **4**
punti di interesse (POI Loader) **20**
punti di interesse (POI)
  extra **20**
  personali **20**
  POI Loader **20**
punti di interesse personali **20**
Punti di interesse personali **20**
Punto di interesse. **20** *Vedere anche* punto di interesse (POI)

R
registrazione del dispositivo **3**
registrazione del prodotto **3**
registro di viaggio, visualizzazione **9**

reimpostazione
  dati di viaggio **9**
  dispositivo **3**
ricerca dei servizi, luoghi sul percorso **8**
ricerca di posizioni. **4** *Vedere anche* posizioni
  categorie **4**
  città **5**
  coordinate **5**
  incroci **5**
  indirizzi **5**
Ricerca rapida **4**
ridenominazione dei viaggi **12**
rimozione del supporto **20**
ripristino delle impostazioni **19**
risoluzione dei problemi **20, 21**
risposta alle chiamate **10**
rubrica **10**

S

salvataggio, posizione corrente **6**
scheda di memoria **17**
  installazione **17**
scheda microSD. **17** *Vedere anche* scheda di memoria
  installazione **17**
schermo, luminosità **3**
screenshot **18**
segnale satellitare, visualizzazione **4**
segnali satellitari, acquisizione **4**
Servizi Live Garmin **11**
  abbonamento a **11**
servizio di assistenza **11**
Smartphone Link **11**
  collegamento **11**
  Servizi Live Garmin **11**
software
  aggiornamento **3**
  versione **18**
strumenti mappa **17**
supporto, rimozione **20**
supporto per cruscotto **19**
supporto per moto, cavi **1**
svolta successiva **9**

T

tastiera **4**
  layout **18**
  lingua **18**
tasto di accensione **3**
tecnologia Bluetooth **10**
  attivazione **10**
  disattivazione **10, 18**
  eliminazione di un dispositivo associato **11**
  impostazioni **18**
telecomando VIRB **14**
telefono, associazione **10, 11**
TracBack **13**
tracce **13**
traffico **15, 16, 18**
  autovelox **16**
  avvisi **9**
  dati **16**
  eventi **16**
  incidenti **16**
  mappa **16**
  percorso alternativo **16**
  ricerca di rallentamenti **16**
  trafficTrends **16**
  videocamere **16**
trafficTrends **16**
  disattivazione **16**

U

ultime posizioni trovate **5**
USB, scollegamento **17**

V

ventosa **20**
videocamere controllo traffico **16**
  visualizzazione **16**
vista svincolo **9**
vivavoce Bluetooth, attivazione **10**
volume, regolazione **4**

www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960

1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020

+886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2014 Garmin Ltd. o sue affiliate